DO ALL FLYWAY 30

SAMLEVEJLEDNING



INDHOLD I PAKKEN:

- 1 x FLYWAY30 (A)
- 1 x FOD PEDAL (B)
- 1 x FJEDER MED BOLT (C)
- 1 x SPÆND ENHED (D)
- 1 x BAGBEN STYKKE METAL (E)
- 2 x FORBEN METAL (F)
- 2 x MONTAGE TIL FORBEN (G)
- 2 x SIKKERHEDSRING TIL MONTAGE AF ARME (H)
- 1 x ORANGE SIKKERHEDSRING (I)
- 4 x LERDUE STÆNGER (J)
- 1 x HESTESKO TIL LERDUE STÆNGER (K)
- 4 x SKRUER TIL MONTAGE AF BEN (L)
- 4 x SKRUER TIL MONTAGE AF FORBEN (M)
- 4 x BOLTE TIL HESTESKO (N)
- 2 x LIGE 6-KANT BOLTE TIL SIKKERHEDSRING (O)

1.
VED LERDUEKASTEREN PÅ HOVEDET. DU VIL KUNNE PRINTKORT OG MOTOREN (SIKRING: 10 AMP)



2.
MONTER DE 2 x LIGE 6-KANTSBOLTE (O) TIL SIKKERHEDSRING I DE 2 HULLER PÅ SIDEN.




3.
MONTER BAGBEN STØTTE (E) I DE 2 HULLER OG SIKKER MED 2 SKRUER TIL BEN (L)

4.
SÆT MONTAGE TIL FORBEN (G) OG SIKKERHEDSRING MONTAGE TIL ARME (H) PÅ MED SKRUER TIL FORBEN BESLAG (M)

BEMÆRK: AT SKRUER (M) SKAL GÅ GENNEM BÅDE TIL FORBEN OG SIKKERHEDSRINGS ARM



5.
MONTER FORBEN (F) I FORBENBESLUTNINGER OG SPÆND TIL I DEN ØNSKEDE VINKEL MED EN SKRUE I HVERT BEN (L)

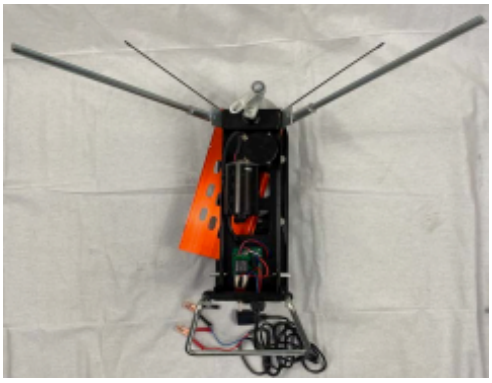

6.
RET KASTEARMEN UD (FLYTTER KUN EN RETNING) FØR GEVINDET MED FJEDER (C) GENNEM HUL OG SÆT FJEDER KROG I METAL STYKKET DER DRIVER KASTEARMEN (D)

7.
VEND LERDUEKASTEREN OG MONTER DE 4 x LERDUESTAK STÆNGER (J). BEMÆRK HUL I TOPPEN TIL FASTSÆTTELSE AF LERDUE STAK HESTESKO (K). MONTER ALLE 4 STÆNGER.

8.
MONTER OG SPÆND LERDUE STAK HESTESKO (K) PÅ TOPPEN AF STÆNGERNE (J). ANVEND 4 x BOLTE TIL HESTESKO (N). BEMÆRK: DEN ÅBNE ENDE AF HESTESKOEN SKAL VENDE BAGUD.



9.
SÆT DET ORANGE SIKKERHEDSRINGSRØR (I) GENNEM SIKKERHEDSRING OG MONTERE ARME (H) OG FØR ENDERNE AF RØRET HEN OVER DE LIGE 6-KANTBOLTE TIL SIKKERHEDRINGEN (O)



