Do All USA Clay Auto Trap

Model: USAAT20

Bruger Vejledning



ADVARSEL: LÆS DENNE MANUAL GRUNDIGT INDEN BRUG OG FØLG DEN FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE SKADER

ADVARSEL

DENNE ENHED KAN VÆRE FARLIG OG SKAL HÅNDTERES MED YDERST FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE SKADER. PLACER ALDRIG NOGEN LEGEMSDEL I VEJEN FOR NOGEN MEKANISK DEL AF DENNE KASTER, MENS DEN ER AKTIV.

DEAKTIVER ALTID KASTEREN FØR LÆSNING, JUSTERINGER ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

AFBRYD ALTID KASTEREN UNDER OPBEVARING, UNDER TRANSPORT ELLER IKKE I BRUG.

STÅ ALDRIG TIL HØJRE FOR KASTEREN ELLER I KASTEARMENS RETNING.

BÆR ALTID KORREKT ØRE- OG ØJENBESKYTTELSE, MENS DU BETJENER ELLER JUSTERER KASTEREN.

LAD ALDRIG BØRN ELLER UTRÆNEDE PERSONER NÆRME SIG ELLER BRUGE KASTEREN

TJEK ALTID KASTEREN FOR AT SIKRE, AT DEN ER I GOD DRIFTS STAND FØR HVER BRUG

DO-ALL TRAPS, LLC DBA DO ALL OUTDOORS, LLC ACCEPTERER IKKE NOGET ANSVAR FOR SKADER OG/ELLER SKADER OPSTÅET VED BRUG ELLER MISBRUG AF DETTE PRODUKT.


****SKYTTER SKAL ALTID STÅ TIL VENSTRE FOR ELLER BAG KASTEREN AF SIKKERHEDSGRUNDE ****

ET 12V DEEP CYCLE MARINE BATTERI ANBEFALES FOR OPTIMAL ANVENDELSE AF KASTEREN

17 MM SKRUENØGLE + 14 MM SKRUENØGLE SKAL ANVENDES


VÆRKTØJ OG BATTERI MEDFØLGER IKKE.


13 mm skruenøgle, 11 mm skruenøgle, 4 mm unbrakonøgle, 2,5 mm unbrakonøgle, stjerneskruetrækker, nåletang	Følg venligst instruktionerne og se på billederne, mens du samler din USA Clay Auto Trap. Manglende fuldførelse af korrekt samling kan resultere i skader på kasteren og/eller legemsbeskadigelse.
Kassér IKKE emballage materialer, før din kaster er helt samlet. Små dele og stykker kan sidde løse i kassen. Være forsigtig ved åbning og sortering af emballagen.	

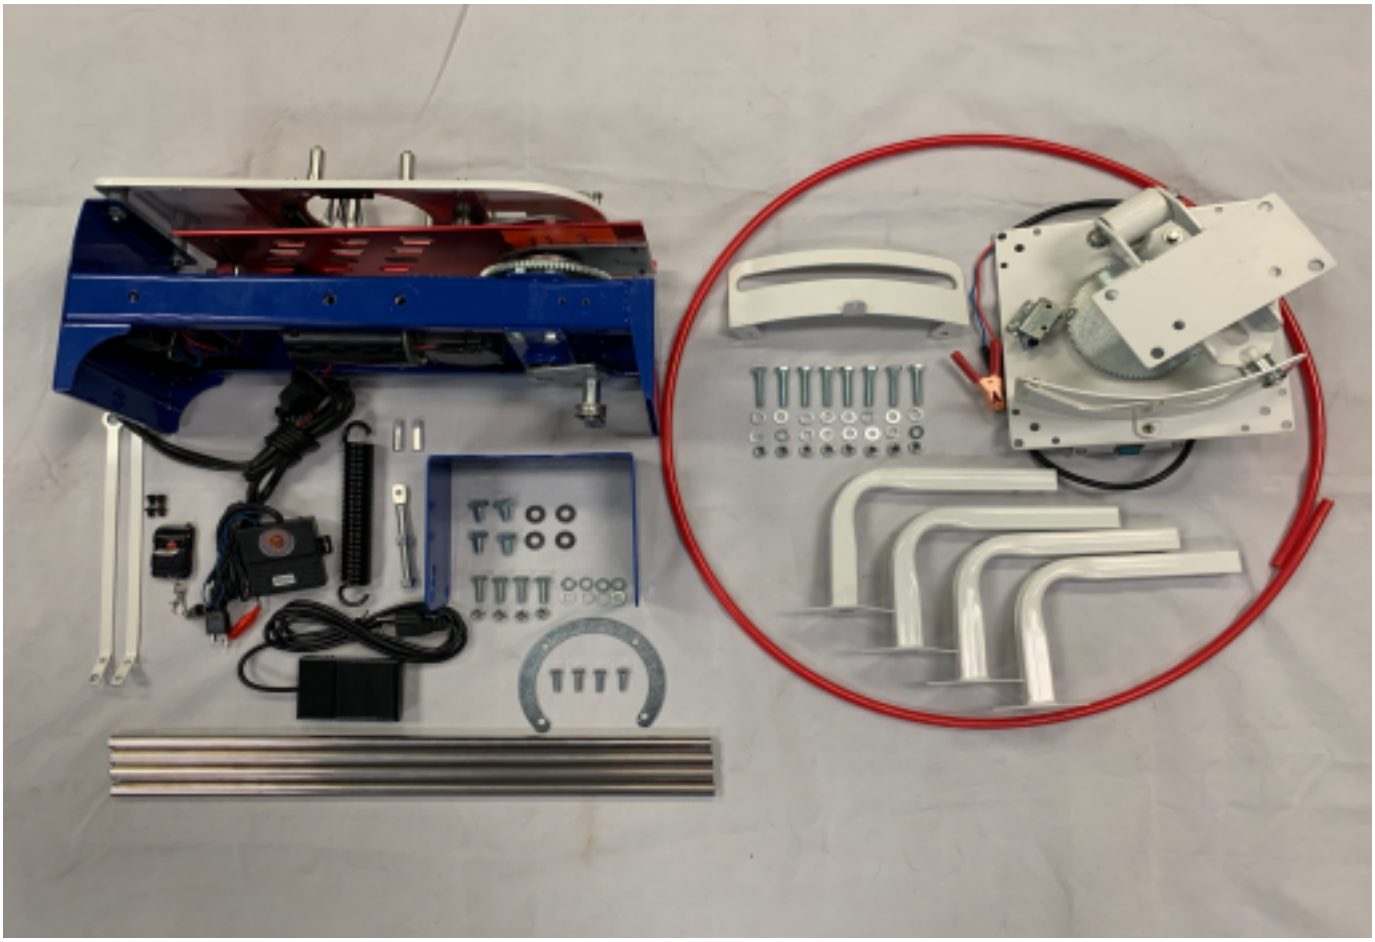


SAMLING

1. Fjern forsigtigt kasteren og wobler fra kassen.
2. Brug af 8 - 8x40mm sekskantbolte, to skiver pr. bolt og 8 låsemøtrikker, monter woblerben som vist og spænd med 14mm & 13mm nøgle.

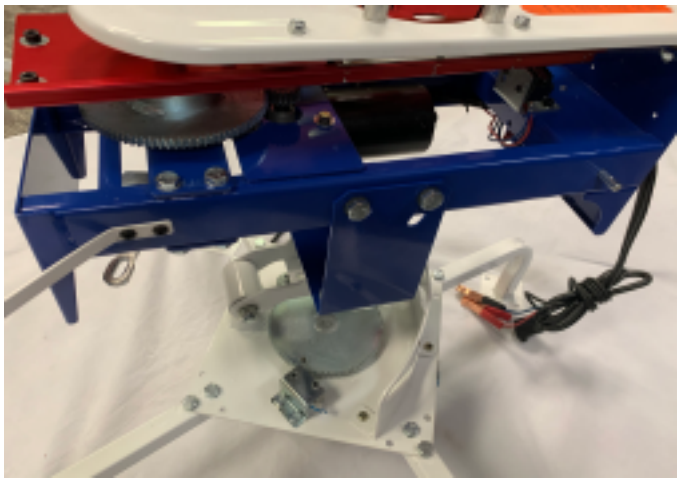

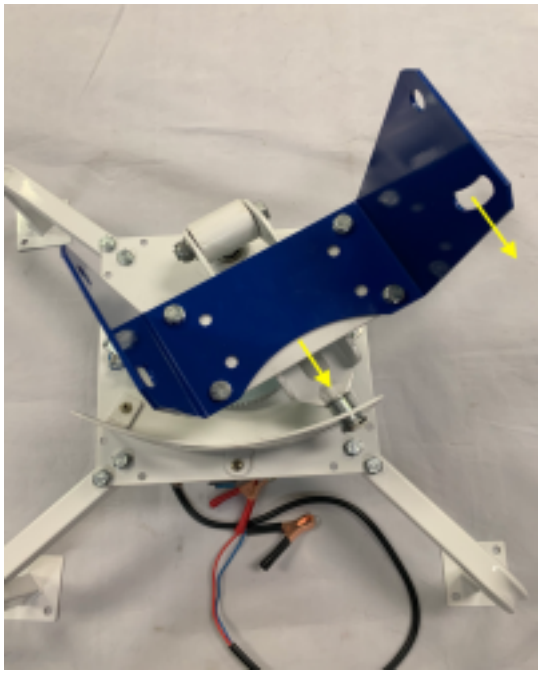

3. Placer kasterens base oven på wobleren, mens det større monteringshul på kasteren og fordybning vender mod samme side. Brug 4 x 8x40 mm sekskantbolte, to skiver pr. bolt, og M8 låsemøtrikker, spænd med 14 mm & 13 mm nøgle.

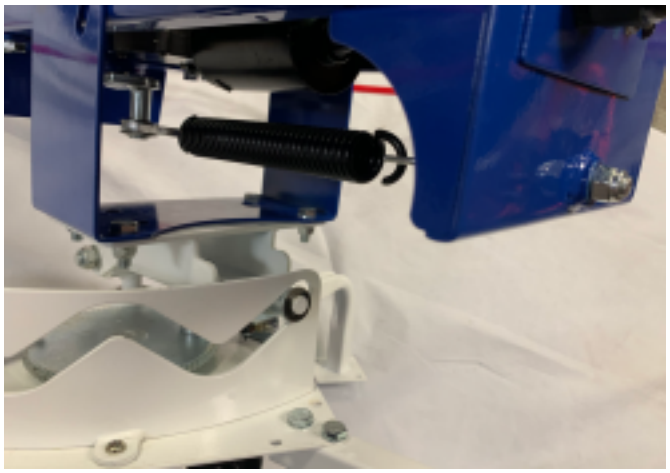

4. Placer kastehovedet oven på basis samlingen med bagsiden af hovedsamlingens bolthuller, der flugter med justerings hullerne i basen. Det stationære hul på basen vil være forsiden af kastehovedet. Ved hjælp af de 4 x 10x15 sekskantede bolte og sorte plastikskiver, skru forsigtigt boltene med plastskive gennem bunden ind til kastehovedet og stram, indtil det sidder tæt med en 17 mm nøgle.

5. Installer sikkerhedsringsarme på forsiden af kasteren ved hjælp af 4 x M6x7 unbraconøgle og spænd med en 4 mm unbrakonøgle. Skru 2 x 8x10 stifter i hullerne placeret på bagsiden af kastehovedet. Før sikkerheds ringen gennem hullerne i armene og tryk dem på plads.

6. Fjern de fire sorte hætter, og tryk på lerduestabler rør på beslagene, der er placeret på toppen af kastehovedet. Den hestesko formede åbning skal pege mod bagsiden af fælden. Brug de 4 x 1/4 x 1/2 bolte og spænd med en 11 mm nøgle.

7. Flyt kastearmen til kl. 12 position.

8. Hæft den ene side af fjederen til øjet på forsiden af kasteren. Krog den anden side af fjederen på øjet på hovedfjeder bolten og skub bolten gennem kasterens bagerste hul. Spænd den ydre M10 låsemøtrik med en 14 mm nøgle, indtil der er mindst 3 til 4 gevind synlig.

OBS ! KASTEREN ER NU SAMLET OG KAN GÅ AF. VÆR FORSIGTIG OG FJERN ALTID FJEDEREN NÅR KASTEREN TRANSPORTERES, JUSTERES ELLER OPBEVARES !

VED BRUG

1. Sørg for at batterieti (medfølger ikke) er fuldt opladet. Før du spænder wobler og kasterens krokodilleklemmer fast på batteriet, skal du sørge for, at vippekontakten på kasteren er slået fra. ** **BÆR ALDRIG KASTEREN I KASTE ARMEN - DETTE KAN BØJE OG PÅVIRKE YDEEVNEN**

2. Tilslut fodpedalen til det 3-benede stik med ledning, der kommer ud af kasteren. ****TILSLUT DEN ALDRIG TIL EN VÆG KONTAKT**

3. Tilslut røde krokodilleklemmer til den positive batteri pol og de sorte krokodilleklemmer til den negative batteripol.

4. Vip vippekontakten på kasteren op for at "frakoble". Når armen bevæger sig til klokken 12-position, sluk maskinen igen og læs **KUN STANDARD STØRRELSE LERDUER** i stablerøret. Når kasteren er fyldt op, kan du vippe vippekontakten ned til "ON". Armen vil rotere mod uret og automatisk fylde en lerdue på kastearmen. **FÆLDEN ER NU KLAR TIL BRUG - VÆR VENLIGST EKSTREM FORSIGTIG.**

5. For at tænde for wobleren skal du dreje kontakten til ON. Wobleren vil begynde at flytte kasteren fra side til side, indtil den slukkes manuelt. For at skifte retningsplader skal du slukke for wobleren, frakoble kasteren og fjerne fjederen. Fjern rulleklemmen, skub skiven af, og skru de 3 stjerneskruer af. Fjern pladen. For at installere skal du skubbe rullen gennem retningspladens styrehul. Skub skiven over rullen, og klik clipsen på igen. Skru de tre stjerneskruer i og spænd. Wobleren er nu klar til at blive tændt.

6. Sæt ALTID kasteren i en retning, der peger væk fra tilskuere, træer og dyr med en anbefalet 400 meter åben mark/skudfaldszone. Se altid kasteren efter for skader, og prøv at kaste et par lerduer før brug for at sikre, at kasteren fungerer korrekt. **JUSTER ALDRIG KASTEREN, NÅR den er spændt og I SKYDESPOSITION !!!**

7. Med skytten/tilskuerne stående til venstre eller bagved fælden, tryk på fodpedalen for at sende lerduer afsted.

8. Når du er færdig med at skyde, skift vippekontakten til frakobling, hold fodpedalen nede, indtil kastearmen når klokken 12, og drej vippekontakten til off. Fælden er nu sikker at flytte eller transportere.

FEJLFINDING

*****ALTID FJERN HOVEDFJEREDEN FØR FEJLFINDING OG UDBEDRING !**

MASKINEN TÆNDER IKKE

1. KONTROLLER BATTERI TILSLUTNING. MASKINEN SKAL BRUGE 16 AMPERE FOR AT VIRKE ORDENTLIGT.

2. KONTROLLER 15A-SIKRING AF AUTO BLADET PÅ DEN BAGERSTE DEL AF SLIPPEHOVEDET. FJERN COVERET OG TRÆK SIKRINGEN UD FOR AT INSPIRERE. UDSKIFT EFTER BEHOV. SE FOTO

3. KONTROLLER RELÆ.



AUTO AFFYRING/INGEN AFFYRING

1. HVIS KASTEREN FORTSÆTTER MED AT AFFYRE, FRAKOBL STRØM TIL FODPEDALEN. HVIS DEN STOPPER, LØSN SKRUERNE PÅ FODPEDALEN FOR AT LØSNE PEDALEN UNDER BETJENING.

2. HVIS FODPEDALEN FORTSÆTTER TJEK FEJLFINDING PÅ DO ALL HJEMMESIDE https://doalloutdoors.com/pages/troubleshooting

3. HAR DU KONSTATERET AT FODPEDALEN IKKE ER PROBLEMET, GÅ VIDERE TIL AT TJEKKE GRÆNSE KONTAKTEN. SE FOTO FOR PLACERING. HVIS KASTEREN FORTSÆTTER MED AUTO AFFYRE, BRUG EN 2,5 MM UNBRACO NØGLE TIL AT LØSNE SKRUE OG JUSTER GRÆNSE KONTAKTEN. SKUB OP SÅ ARMEN VIL UDLØSE KONTAKTEN TIL AT STOPPE ARMEN TIDLIGERE I STEDET FOR AT AUTO AFFYRE.

4. HVIS KASTEREN IKKE VIL AFFYRE SKAL GRÆNSEKONTAKTEN SIKKERT JUSTERES NED OG TJEK SÅ IGENOM KASTEREN AFFYRER KORREKT

5. EN GOD TOMMELFINGER REGEL FOR ARM PLACERING NÅR KASTEREN ER LADET ER AT SIKRE AT LERDUERNE ER PLACERET MELLEM 1 1/2 - 2 CM FRA GUMMI STRIPS. HVIS DET ER LÆNGERE, VIL ARMEN STOPPE.

LERDUER KNUSES

1. SØRG FOR, AT STABLER-RØRETS HESTESKO ÅBNING VENDER MOD BAGSIDEN AF KASTEREN. HVIS DEN VENDER FREM, FJERN LERDUERNE OG VEND DET RUNDT, SÅ ÅBNINGEN VENDER MOD BAGSIDEN AF KASTEREN, OG ARMEN SKAL ALTID VÆRE I KL. 12 POSITION.

2. HVIS KASTEREN "HOPPER" RUNDT, NÅR ARMEN SVINGER, KAN DETTE KNUSE LERDUERNE I STABLEREN. KASTEREN SKAL OPSÆTTES STABILT VED HJÆLP AF NOGLE STÆNGER (MEDFØLGER IKKE) ELLER VED FAST MONTERING PÅ ET BRÆDT F.EKS. AF KRYDSFINER.

3. NOGLE GANGE NÅR DER ER FÅ LERDUER TILBAGE I STABLEREN, KAN KASTERENS BEVÆGELSE KASTE LERDUERNE RUNDT SÅ DE KNÆKKER. NÅR DER ER 2-3 LERDUER TILBAGE, TILFØJ NOGLE FLERE FOR AT STABILISERE VÆGTEN PÅ DUERNE OG FORTSÆT SKYDNINGEN.

ANDET

1. HVIS EN LERDUE FLYVER I SAMME RETNING SOM WOBLEREN ER KASTEARMEN BØJET OG SKAL BØJES TILBAGE. LØFT ALDRIG KASTEREN I ARMEN.

2. HVIS HOVEDGEARET OG MOTOREN BEVÆGER SIG, MEN KASTEARMEN GØR IKKE, SÅ KAN DER VÆRE ET PROBLEM MED KOBLINGSENHEDEN. SE VENLIGST KOBLING TEST INSTRUKTIONER PÅ DO ALL´S HJEMMESIDE.
https://doalloutdoors.com/pages/troubleshooting

3. SØRG FOR ALDRIG AT STRAMME FJEDEREN FORBI STOPMØTRIKKEN, DER ER PERMANENT MONTERET PÅ HOVEDFJEDER BOLTEN. DEN UDVENDIGE MØTRIK KAN DOG LØSNES LIDT FOR JUSTERING AF KASTEAFSTANDEN.

4. KONTROLLER ALTID SMØRING PÅ HOVEDGEAR OG MOTORTANDHJUL. TILFØJ SILIKONE FEDT NÅR NØDVENDIGT FOR AT HOLDE GEAR I KORREKT FUNKTIONSTILSTAND.

5. HVIS WOBBLER IKKE TÆNDER, KONTROLLER TERMINAL FORBINDELSER VED BATTERIET. HVIS BATTERIET ER LAVT OG IKKE HAR NOK STRØM, SÅ TÆNDER WOBBLEREN IKKE. FJERN ALLIGATOR KLEMMERNE FRA BATTERIET OG OPLAD DET HELT.

GARANTI

DER ER 2 ÅRS PRODUKT GARANTI SÅFREMT PRODUKTET ER SAMLET, ANVENDT OG VEDLIGEHOLDT KORREKT.	DANGATE APS **info@dangate.dk** +45 2272 7015

Find tekniske tips, instruktioner, fejlfindings videoer på Do All Hjemmeside
https://www.youtube.com/user/doalloutdoors