WOBBLER

Model: AWK45

Bruger Manual



Wobbleren er på billedet vist monteret på en Do All Raven automatisk lerduekaster

WOBBLER sættet passer til alle Do All Lerduekaster modeller med undtagelse af FF550 FIREFLY

ADVARSEL:

FOR AT UNDGÅ ALVORLIG SKADE, LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG.

SKYTTER SKAL ALTID STÅ TIL VENSTRE FOR ELLER BAG LERDUEKASTEREN AF SIKKERHEDS HENSYN


VÆRKTØJ - 12 volt batteri, 13 mm og 14 mm skruenøgle (medfølger ikke)

SIKKERHED:

Når en lerduekaster er monteret oven på wobleren, skal du være opmærksom på følgende:

- EN LERDUEKASTER KAN VÆRE FARLIG OG SKAL HÅNDTES MED YDERST FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ ALVORLIG LEGEMSBESKADELSE.
- PLACER ALDRIG NOGEN LEGSDEL I VEJEN FOR NOGEN MEKANISK DEL PÅ EN LERDUEKASTER, MENS DEN ER LADET
- DEAKTIVER ALTID KASTEREN FØR LADNING, JUSTERINGER ELLER VEDLIGEHOLDELSE
- AFBRYD ALTID KASTEREN UNDER OPBEVARING, UNDER TRANSPORT ELLER NÅR DEN IKKE ER I BRUG
- STÅ ALDRIG TIL HØJRE FOR KASTEREN ELLER I KASTEARMENS RETNING
- BÆR ALTID KORREKT ØRE- OG ØJENBESKYTTELSE, MENS DU BETJENER ELLER JUSTERER EN LERDUEKASTER
- LAD ALDRIG BØRN ELLER UTRÆNEDE PERSONER NÆRME SIG ELLER BRUGE LERDUEKASTEREN
- TJEK ALTID LERDUEKASTEREN FOR AT SIKRE AT DEN ER I GODT
- PRODUKTANSVAR GÆLDER IKKE FOR SKADER OPSTÅET VED FORKERT BRUG ELLER MISBRUG AF DETTE PRODUKT.

Kassér IKKE emballagematerialerne, før din Wobbler er helt samlet. Små dele og stykker kan sidde løse i kassen, så du skal være opmærksom ved åbning og sortering af emballagen.

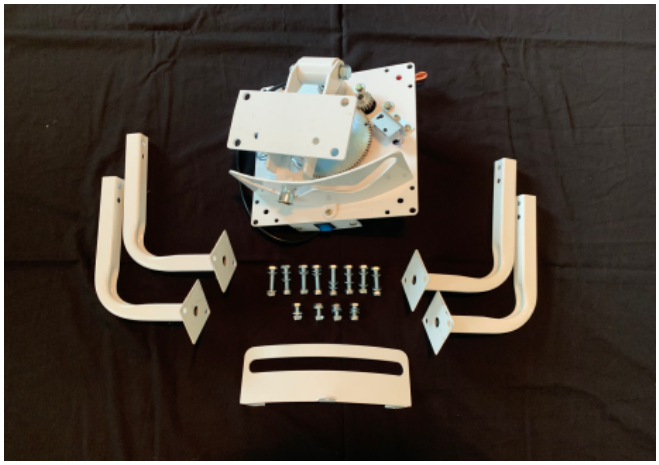


SAMLING:

1.

Fjern forsigtigt wobbler delene fra kassen


2.

Monter wobler ben som vist på billedet herunder med 8 x 40 mm 6-kant bolte, 2 skiver og låsemøtrikker med en 13 mm og 14 mm nøgle.

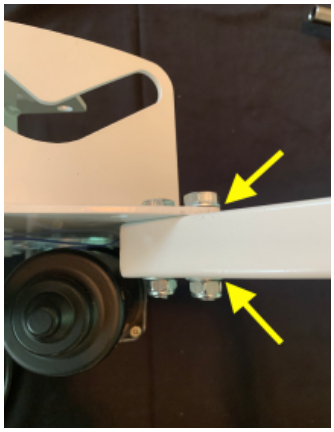

3.


Spænd alle 4 ben helt og stil wobleren oprejst.

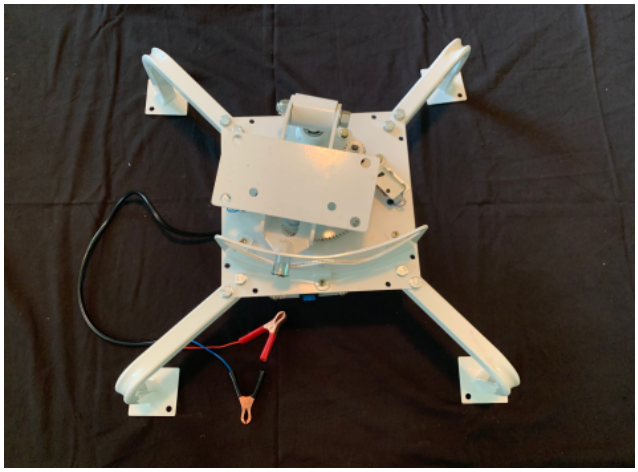

MONTERING AF BASE TIL LERDUEKASTER


Placer basen til lerduekasteren på woblerenheden og juster huller til bolte. Bemærk, at bagsiden af basen skal monteres bagerst på wobleren mod retningspladen.

Brug 4 x 8x20 mm sekskantbolte, to skiver pr. bolt, og 4 x- 8 låsemøtrikker, spænd alle bolte og fastgør basen til woblerenheden.

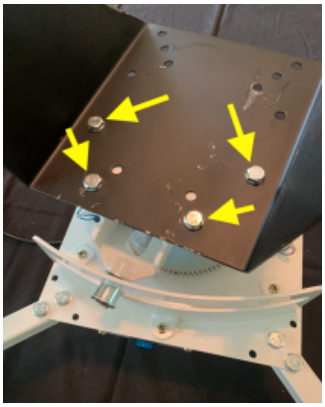

ÆNDRING AF RETNINGSPLADE

Fjern de 3 stjerneskruer, der holder pladen til woblerenheden. Træk pladen ud og installer den anden retningsbestemte plade på samme måde som før. Det nemmeste er at indsætte den midterste skrue først. Sørg for, at alle skruer er i før de strammes helt.

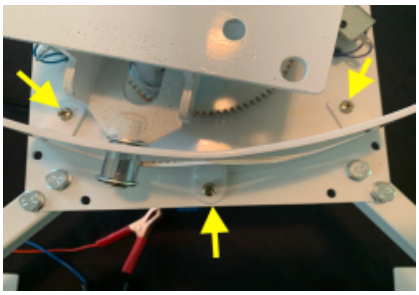

BRUGER SIKKERHED

- Placer altid din lerduekaster et sikkert sted og sørg for, at der ikke er træer, tilskuere eller andre visuelle forhindringer, som en lerdue eller haglgevær kan ramme
- Læs altid instruktionen til din lerduekaster før brug. Sørg altid for, at kastearmen er i klokken 12-position, før du tænder.
- For at teste din wobler skal du fastgøre alligatorklemmerne til et 12-volt batteri.
- Drej kontakten på bagsiden af wobleren til "ON". Wobleren begynder at bevæge sig fra venstre mod højre efter den specifikke styreplade, du har installeret.
- Tænd din lerduekaster på forsvarlig vis. Med wobleren tændt vil fældearmen komme rundt til den spændte position. Det anbefales altid at kaste et par lerduer inden den reelle skydning for at teste lerduernes retning og højde. Når dette er gjort, kan du begynde at skyde lerduer.

TROUBLE SHOOTING

HVIS BATTERIET IKKE ER FULDT OPLADET, VIRKER WOBBLEREN OG LERDUEKASTEREN IKKE KORREKT.

HVIS WOBBLEREN IKKE BEVÆGER SIG FRA SIDE TIL SIDE, HVIS DER ER EN FORSINKELSE ELLER DEN BEVÆGER SIG LANGSOMT PÅ EN MÆRKELIG MÅDE SÅ SLUK FOR WOBBLEREN OG LERDUEKASTEREN.

AFKOBEL BATTERIET OG SØRG FOR, AT KASTEARMEN ER I KLOKKEN 12-POSITION.

TILSLUT BATTERI OG PRØV IGEN.

Find tekniske tips, instruktioner, fejlfindingsvideoer på Do All´s hjemmeside:

https://www.youtube.com/user/doalloutdoors