Manual til Dogtra fuglekaster model PL og QL

Tak for dit køb af vores Dogtra fuglekaster. Nu har du et effektivt værktøj til apport- og søgetræning med din hund.

Fuglekasteren betjenes med den medfølgende fjernbetjening, som udløser nettet hvor fuglen sidder. Anvender du lydfunktionen, bliver træningen endnu mere realistisk for jagthunden.

God fornøjelse og knæk og bræk

INDHOLD I PAKKEN

- Dogtra PL eller QL
- Fjernbetjening
- Antenne
- Batterioplader og kabel
- Engelsk manual.

SIKKERHEDS INSTRUKS


Læs manualen godt igennem før du anvender produktet.

Sæt altid Dogtra op med sikker afstand og på et fast underlag. Når Dogtra ikke er i brug skal fugleholderen være åben, så fjeder mekanismen ikke svækkes. Hvis holderen er lukket (kun i korte perioder), skal sikkerhedsnålen være låst.

Dogtra må ikke anvendes af børn – fugleholderen åbnes med stor kraft.

Sørg for at være på afstand af Dogtra, når fugleholderen åbnes.

FJERNBETJENING

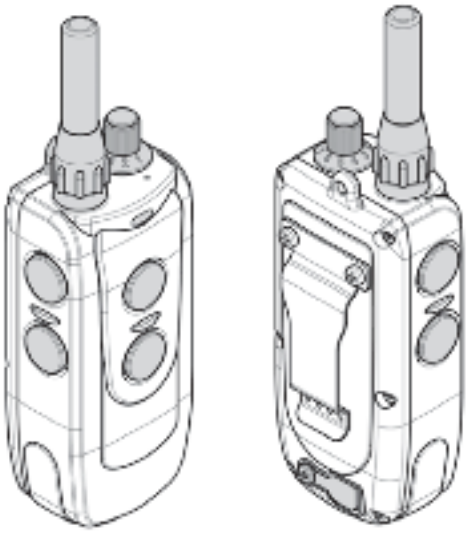

Antenne skal monteres på fjernbetjeningen, før du kan anvende den.

LED (lys indikator) viser batteri levetiden. Grøn svarer til fuld batteri kapacitet, Gul svarer til medium batteri og Rød betyder, at batteriet skal oplades.

Du kan betjene flere Dogtra med samme fjernbetjening (op til 8). Du kan betjene hver enkelt fuglekaster med fjernbetjeningen.

Når batteriet i fjernbetjeningen skal oplades, skubber du beskyttelsescoveret ved strømstikket til side – husk at skubbe det foran stikket igen, når du er færdig med at lade, så snavs ikke kan ødelægge stikket.


Den venstre knap på fjernbetjeningen udløser den venstre fuglekaster.

Den højre knap på fjernbetjeningen udløser den højre Dogtra fuglekaster, du evt har tilkoblet.

Bip lydknappen aktivere en bip lyd fra Dogtra.

Lydknappen kan også aktivere lyden af en rappende and.

MODTAGER

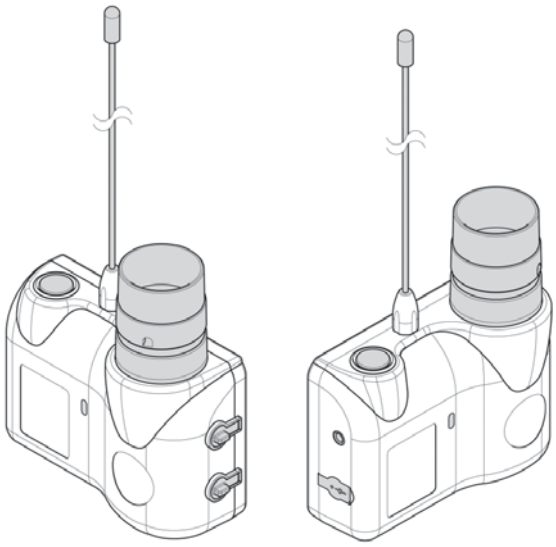

Den fleksible antenne skal monteres på toppen af modtageren. Antennen må ikke bøjes, da det vil ødelægge rækkevidden betydeligt.

Højtaleren vil udsende en høj bip eller andelyd, når du trykker på knapperne på fjernbetjeningen.

Du tænder og slukker modtageren på ON / OFF knappen.

LED (lys indikator) viser batteri levetiden. Grøn svarer til fuld batteri kapacitet, Gul svarer til medium batteri og Rød betyder, at batteriet skal oplades.


Når batteriet i modtageren skal oplades, skubber du beskyttelsescoveret ved strømstikket til side – husk at skubbe det foran stikket igen, når du er færdig med at lade, så snavs ikke kan ødelægge stikket.

Stikket på venstre side er til kobling af en Dogtra fuglekaster.

Stikket på højre side er til kobling af endnu en Dogtra fuglekaster.

Der er et stik på modtageren til kobling af ekstern højtaler (tilbehør).

DOGTRA PL & QL

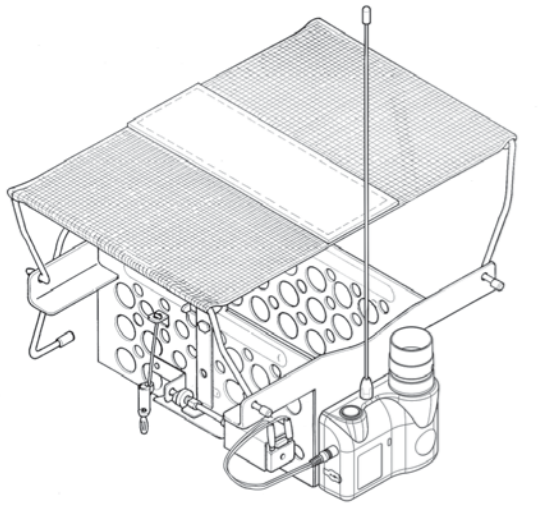

Dogtra fuglekaster består af et net stativ, hvor fuglen forsigtigt placeres. Bjælken under støtter stativet. Udløser boksen har store huller der giver en maksimal luftstrøm, så hunden kan dufte fuglen.

Net stativet holdes lukket, indtil du trykker på start.

Sæt sikkerhedsnålen i hullet for at forhindre, at fuglekasteren ikke aktiveres ved en

DRIFT

For at montere modtageren skal du sætte modtageren i lanceringsboksen og skubbe forsigtigt ned, så den låser på plads. Kontrollér om modtageren er tilsluttet korrekt, ved at trække let på modtageren.

Sæt kablet i modtagerens venstre stik.

Hvis du skal montere 2 Dogtra fuglekastere til den samme modtager, så sætter du kablet fra Dogtra nummer 2 i det højre stik på modtageren.

Inden du tager Dogtra i anvendelse til hundetræning, bør du lave en test uden at der er en fugl eller dummy i net stativet.

Sørg for ikke at holde hovedet ind over Dogtra, når den er aktiveret. Du kan komme

slemt til skade, hvis fuglekasteren pludselig udløses.

Luk netstativet og hold det på plads.

Sæt løftehåndtaget under spærrulle huset.

Tænd for modtageren og sørg for at sikkerhedsnålen er trukket ud.

Tryk på venstre eller højre knappen på fjernbetjeningen (afhængig af om du har tilsluttet en fuglekaster på venstre eller højre side af modtageren). Fuglekasteren fungerer perfekt, hvis net stativet lukker op.

Tryk på fjernbetjeningens lyd knapper for at teste, om de virker.

JUSTER FJEDER MEKANISMEN

Dogtra fuglekaster kan justeres, så fuglen kastes højere op. Drej med uret for at øge effekten. Drejer du imod uret reduceres kaste effekten.

OPLADNING AF BATTERI

Oplad Dogtra ca. 10 timer inden du skal bruge den. Oplad ikke batterierne i nærheden af brandfarlige stoffer.

Vi anbefaler, at du oplader enheden helt hver 3. måned.

Genoplad enheden, hvis indikatorlampen på senderen eller modtageren udsender en rød farve. Genoplad hvis indikatorlampen på senderen eller modtageren ikke tænder.

Sæt opladningskablerne på både senderen og modtageren. Sæt opladeren i stikkontakten. Når enheden er korrekt tilsluttet, skal alle indikatorlamper blinke rødt. Under opladningen afbrydes enheden. Når batterikablet er taget ud af stikkontakten efter en fuld opladning, skal du tænde for enheden igen før brug.

Det tager ca. 10 timer at oplade enhederne helt. Lysene forbliver røde under opladningen. Efter 10 timer skal du tage stikket ud af stikkontakten. Nu er enheden fuldt opladet og klar til brug.

Efter opladning skal gummi beskyttelsescover sættes på plads foran stikket på modtager og sender, så der ikke kan komme snavs ind.

Brug kun Dogtra godkendte batterier, opladere og tilbehør.

Når opladeren ikke er i brug, skal du tage den ud af stikkontakten.